
适合14岁以上的人群

瑞之浩模型

1/28 两驱(2WD)室内竞赛遥控车 RTR套装 (到手即玩版)

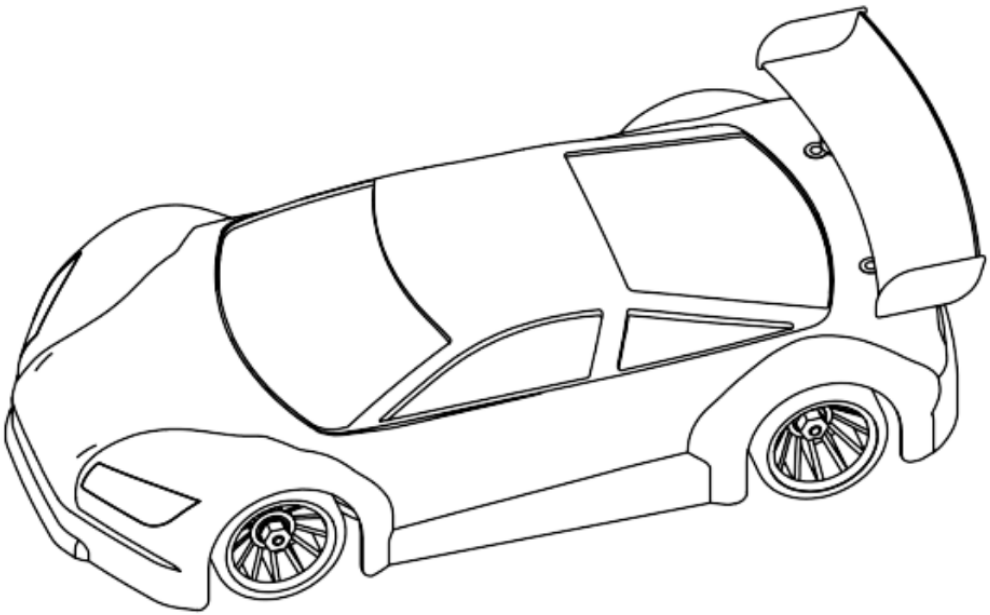

Li-po NI-MH Alkaline NI-Cd Li-ion 0-3 14+

感谢您选择我们公司的产品，使用前请仔细阅读本使用说明书。

目录


（一）关于本模型----------2


（二）包装内容----------2

（三）安全注意事项----------2

（四）快速入门----------3

（五）车辆操作及遥控器微调----------5

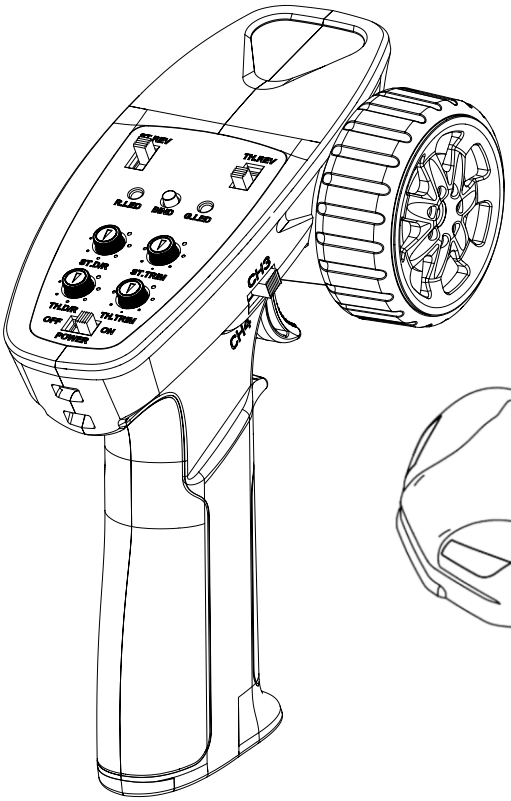

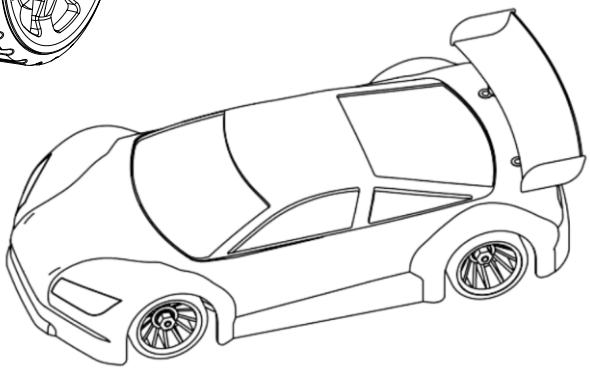

（一）关于本模型

感谢您购买这台 1/28 比例 JR128-R01 两驱(2WD)室内竞赛遥控车 RTR套装。JR128-R01 系列模型是超小型、高性能的两驱室内竞赛赛车，提供了许多非常高级的微调和车辆设定选项，全车内置 9 颗滚珠轴承、配备 64dp 精密齿距的可调式滚珠差速器，以及 1S/3.7V LiPo 电池和充电器，让您开箱即可下地竞速。

车辆已配备用于转向的 12mm 微型舵机、一个小型的 2.4 GHz 接收机，以及支持 1S/3.7V LiPo 电池运行的电子调速器 (电调/ESC)，为接收机和转向舵机提供 5.5V 电流。

（二）包装内容

JR128-R01 室内赛车包装盒内包含以下物品：

1、RTR (到手即玩) JR128-R01 遥控车x1

2、锂聚合物电池x1

3、说明书和贴纸x1

4、FS-MG4/2.4 GHz 数字比例发射机x1

发射机所需的4节 7号 电池不包含在内！

如果您发现新原包装盒内有缺失或明显损坏的物品，请联系我们。请尽可能清楚地描述您的问题，并附上损坏零件的照片，以便快速轻松地查明问题。

如果您的新车在您按照说明书的所有信息和帮助操作后，在第一次试车时仍无法正常工作，也请联系我们，并尝试尽可能准确地描述缺陷。

无论如何，我们将尽力尽快帮助您解决问题，并安排更换破损、有缺陷或缺失的零件。

关于技术、调整、备件和升级件的各种进一步信息

请查看我们的网站：www.vrx-racing.com.cn

（三）安全注意事项

在组装和操作您的模型之前，请仔细阅读,以避免对您自己和他人造成伤害和可能的损坏和事故。

1、组装此套件时，请选择儿童接触不到的地方。


2、您购买的产品的电源是可充电的锂聚合物 (LiPo) 电池。本产品的无线电发射机。(Tx) 电源可以是可充电的 5号/Ni-MH 电池，或不可充电的 5号/碱性电池等。您与本产品一起使用的所有有缺陷或旧电池必须根据您所在国家/地区的法律、法规和标准进行回收或妥善处理。

3、由于本产品包含小巧、有棱角且尖锐的零件，因此只能在儿童接触不到的地方存放、组装和操作本产品。
4、切勿改变电池插头的极性。这可能会导致电子设备损坏或电池损坏、漏液或起火
5、开始运行车辆时，务必先打开遥控器 (TX) 的开关，然后再打开车辆开关！
6、运行结束时，务必先关闭车辆开关，然后再关闭遥控器 (TX) 的开关！
7、运行后，务必立即从车辆上拔下并取出电池！
8、请勿在公共道路、人群密集的地方或儿童附近操作此模型车。也不要在周围有宠物或任何其他动物时操作车辆。这可能会导致受伤事故
9、请勿在高温、高湿或阳光直射的地方操作或存放此模型
10、请勿触摸移动的齿轮。这可能会导致受伤
11、请勿使用稀释剂、酒精或水清洁车壳。最好用干净柔软的布或干燥柔软的刷子擦拭。
12、切勿使用稀释剂、酒精或水清洁您的车辆底盘。这会对电子和运行部件造成损坏。只需使用柔软干燥的刷子清除所有污垢和灰尘即可。
13、为避免造成不可修复的损坏，请勿尝试进行改装
警告：车内包含小零件。不适合 3 岁以下儿童！


（四）快速入门

1、电池充电步骤


将充电线插入锂电池，然后将充电线插入电源适配器(电源适配器需自己准备)，最后将电源适配器插入电源插座

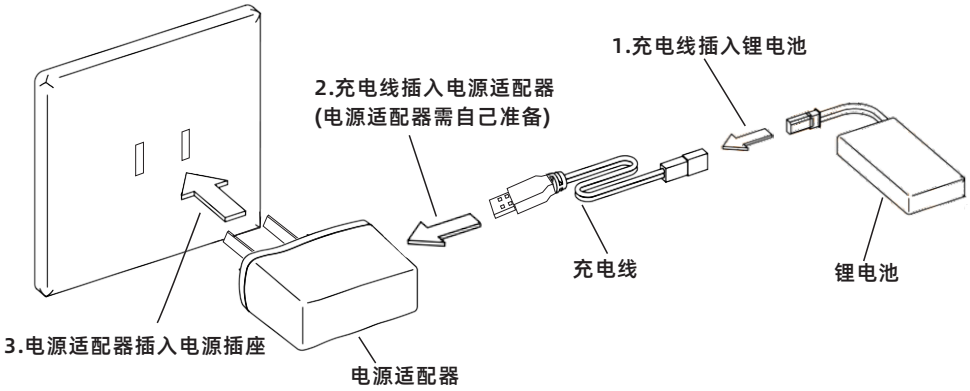


2、检查所有 4 个车轮是否有微小的轴向间隙，以及转动是否自由顺畅

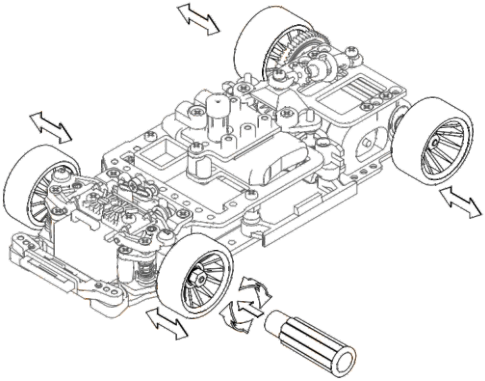



3、将 4节 7号电池装入您的 FS-MG4 发射机 (TX/控) 中。（发射机所需的 4节7号电池不包含在内！）

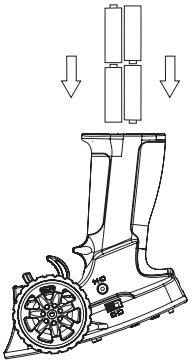


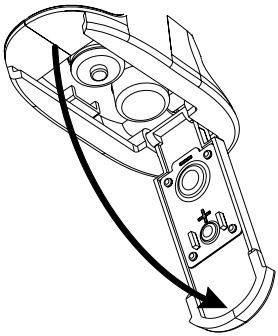


4、装上电池并链接电池线路，将车壳固定在车上：插接电调 (ESC) 连接线：在插接前确保开关处于 “OFF (关闭)” 位置，安装车壳。

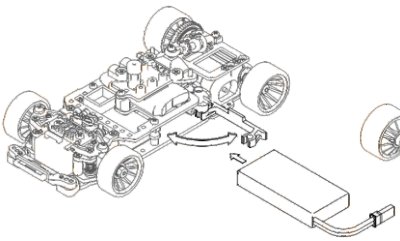

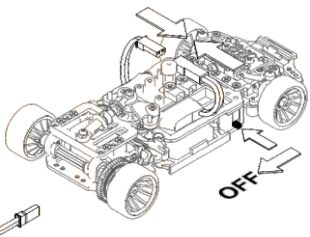

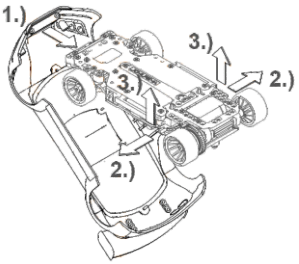



5、打开您的 FS-MG4 遥控器 (TX) 电源开关

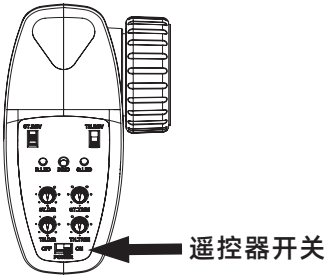


（五）车辆操作及遥控器微调


1、车辆基本功能

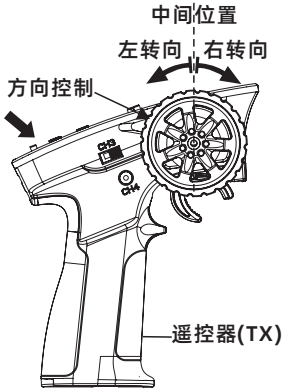


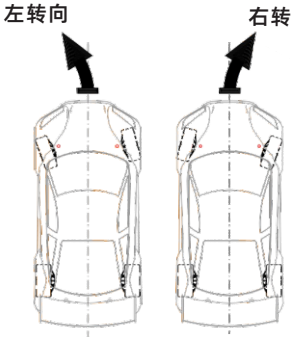


如果左/右功能设置错误，请将转向反转开关切换到相反位置：

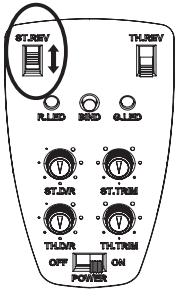

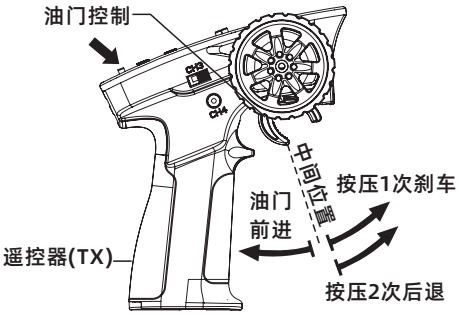


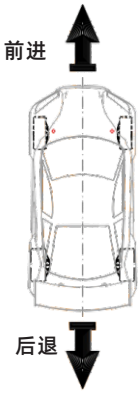


如果前进/后退功能设置错误，请将油门反转开关切换到相反位置：

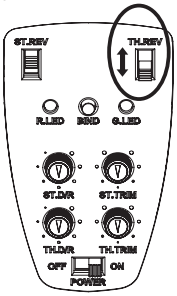

2、转向系统的精细调整:

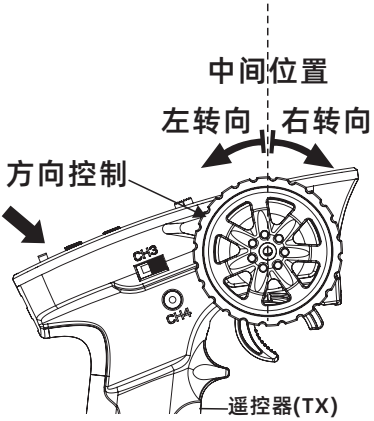

在方向盘的中间位置时，
车辆行驶的方向必须是笔直的！

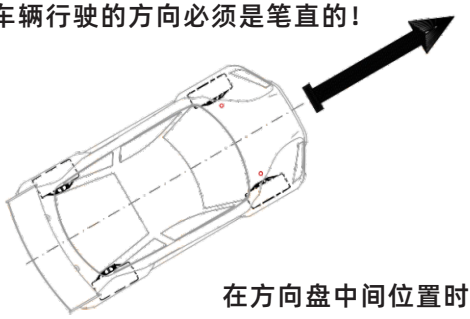


在方向盘中间位置时
的直线行驶方向

如果汽车在方向盘
处于中间位置时略
微向左行驶.....




转动转向调节旋钮
旋钮轻微地顺时针
方向直到汽车精确
的直线行驶。



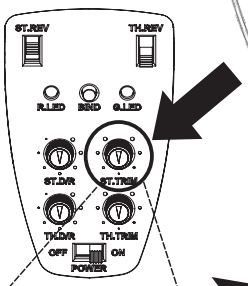


如果汽车在方向盘
处于中间位置时略
微向右行驶.....



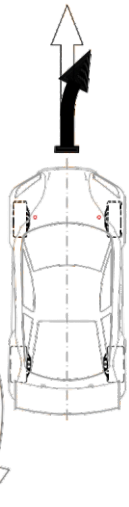


转动转向调节旋钮
旋钮轻微地逆时针
方向直到汽车精确
的直线行驶。

3、油门系统的精细调整:

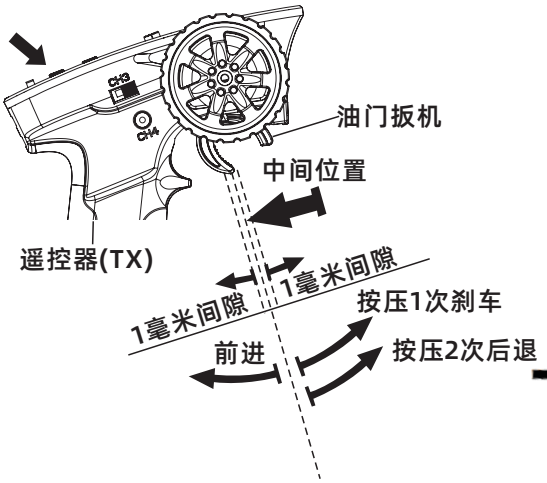



在油门的中间位置时，
车辆必须静止不动！

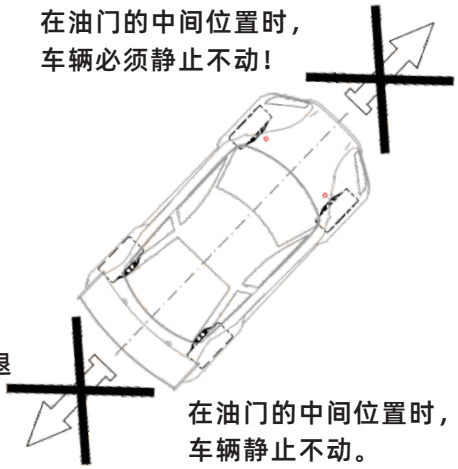


在油门的中间位置时，
车辆静止不动。

如果汽车在油门
的中间位置时略
微向前行驶.....

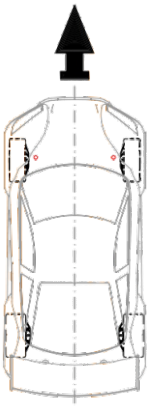


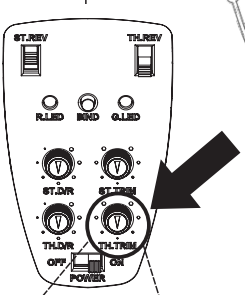


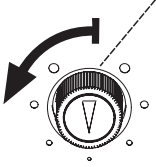

将油门微调旋钮稍微
逆时针旋转，直到车
辆完全停止，并在中
立位置附近调整约1毫
米间隙实现前进和后退功能。

如果汽车在方向盘
处于中间位置时略
微向后行驶.....

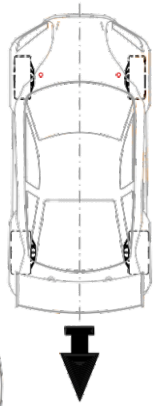


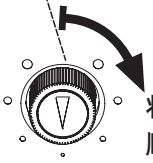


将油门微调旋钮稍微
顺时针旋转，直到车
辆完全停止，并在中
立位置附近调整约1毫
米间隙实现前进和后退功能。


4、左右最大转向角调整:

在方向盘的右和左最大位置，调整车轮的最大转向角度，在车辆最极端位置时，确保转向助力系统无明显噪音。

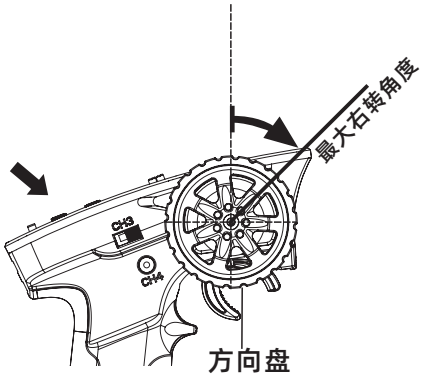


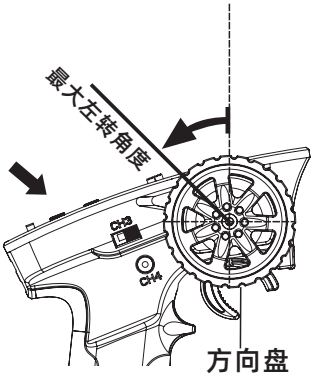


从车辆下方
检查转向角度

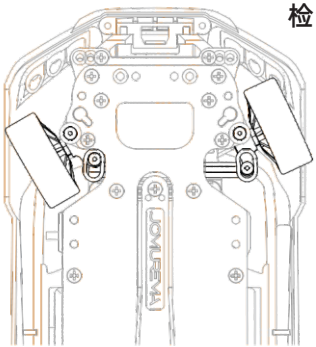

从车辆下方
检查转向角度

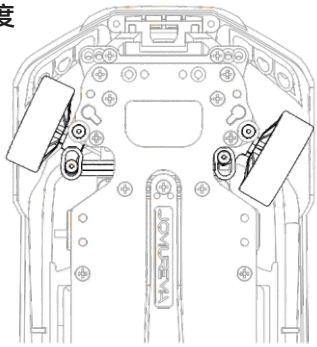

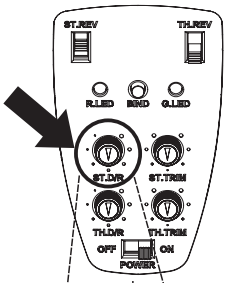

更少的
转向角度



将方向盘保持在最大右转向位置。在调整过程中当你在最大转向位置处听到发出强烈噪音时，请顺时针转动ST.D/R旋钮，直至噪音消失。在调整完成最大左右转向位置后，不应再听到任何强烈噪音。


更多的
转向角度



将方向盘保持在最大左转向位置。在调整过程中当你在最大转向位置处听到发出强烈噪音时，请顺时针转动ST.D/R旋钮，直至噪音消失。在调整完成最大左右转向位置后，不应再听到任何强烈噪音。

VRX Racing

瑞之浩模型

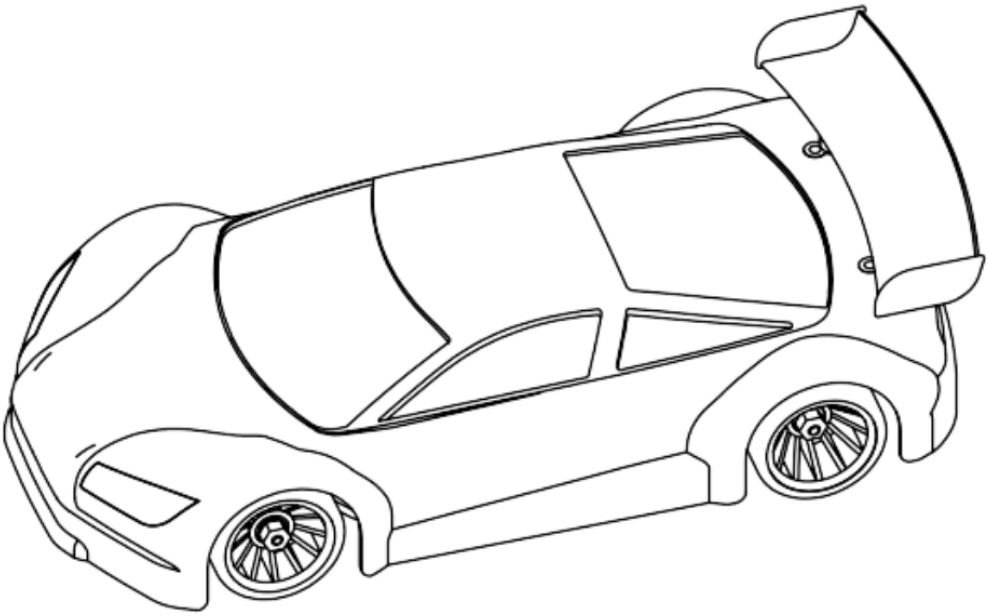

制造商：深圳市瑞之浩科技有限公司
地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区银龙工业城A6栋四楼
电话:0755-84152087